

Rastreador
RST

Configuração Sensores



Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Sensores.....	4
Contatos Multi Portal.....	6

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

Introdução

Um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo. Alguns sensores respondem com sinal elétrico a um estímulo positivo ou negativo, isto é, convertem a energia recebida em um sinal elétrico. Exemplo: Sensor de chuva, o equipamento é conectado ao limpador de para-brisa do veículo quando acionado emite um sinal positivo que é interpretado e gera o evento chuva.

Configurando Sensores

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

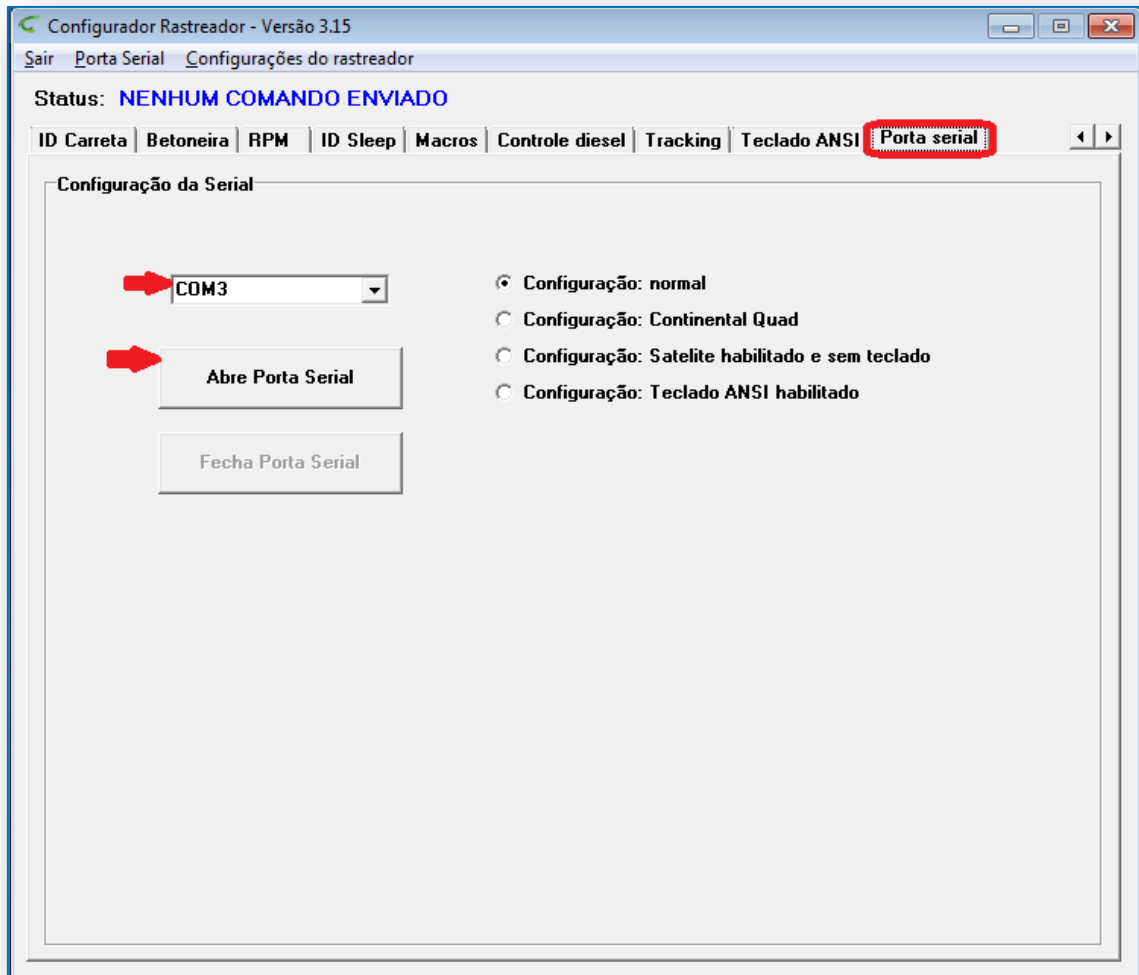

2. Selecione a aba “Sensores”

- Em configuração sensores temos as abas “página 01” e “página 02”, onde podemos configurar até cinco sensores.
- Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração sensores” em seguida clique no botão “editar config”.
- Selecione um campo de sensor disponível para configurar.
- No campo “tipo de sensor” selecione o sensor que deseja configurar, entre eles, botão pânico, botão antifurto, painel, teclado, porta motorista, porta carona, carreta, porta baú, porta baú lateral, quinta roda, caixa falsa, portas cabine, velocidade alarme, bateria monitorada, rastreador carreta, acoplamento móvel, configuráveis (do 1 ao 8), ar condicionado, plataforma, bitoneira lado dir mecânico, bitoneira lado esq mecânico, bitoneira lado dir eletrônico, bitoneira lado esq eletrônico, chuva, embreagem, freio estacionamento, freio estacionamento, farol baixo, farol alto, lanterna, chuva alerta velocidade, horimetro, saturação filtro de ar, faturação filtro hidráulico, pressão óleo motor, botão controle diesel.
- No campo “debounce:” vem gravado o tempo de segurança em que o sensor será acionado.
- No campo “Polaridade sensor” têm três opções, nível baixo (polaridade negativa), nível flutuante (polaridade neutra), nível alto (polaridade positiva).
- No campo “regra sensor” só se aplica para sensores de portas (porta motorista, porta carona, portas cabine).
- Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair Porta Serial Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

Sensores Bloqueador Sirene Pisca Trava Bau Adicional Alvos Antifurto Simcard Teclado Sleep Senh

Configuração Sensores

Pagina 01 Pagina 02

Tipo sensor 1: CHUVA Debounce: 10000 (milisegundos)

Polaridade sensor 1: Nível Baixo Flutuante Nível Alto

Regra sensor 1: Sirene Pisca alerta Bloqueador Só com ignição ligada

Tipo sensor 2: DESABILITADO Debounce: 5000 (milisegundos)

Polaridade sensor 2: Nível Baixo Flutuante Nível Alto

Regra sensor 2: Sirene Pisca alerta Bloqueador Só com ignição ligada

Tipo sensor 3: DESABILITADO Debounce: 3000 (milisegundos)

Polaridade sensor 3: Nível Baixo Flutuante Nível Alto

Regra sensor 3: Sirene Pisca alerta Bloqueador Só com ignição ligada

Ler Config Editar Config Gravar Config Limpar Campos

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware