


Rastreador
RST

Configuração Acelerômetro

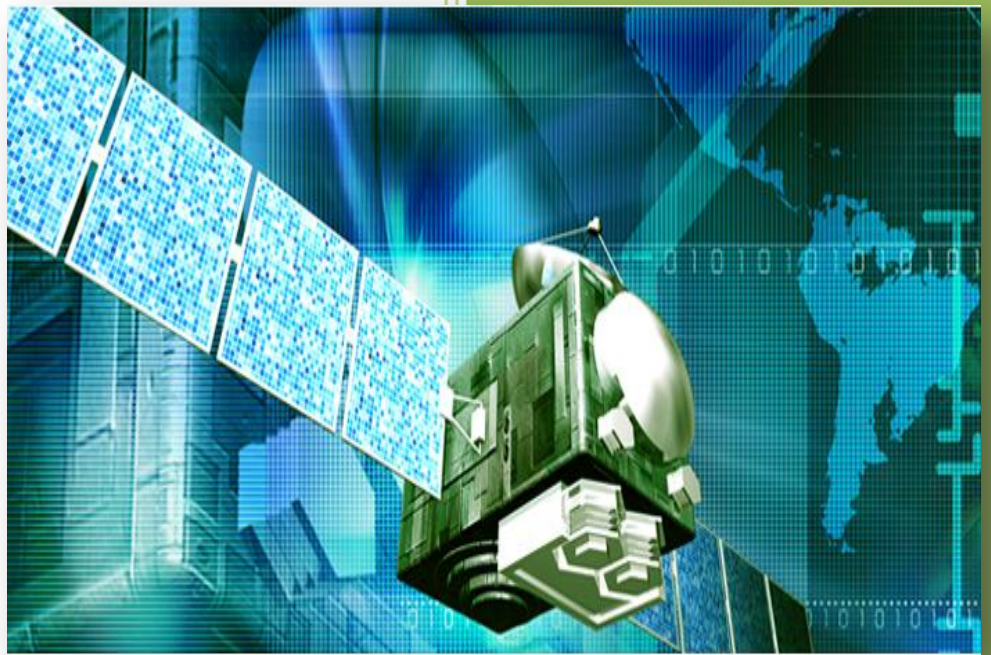

Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Movimento.....	4
• Aceleração Brusca.....	5
• Movimento Suspeito.....	6
Contatos Multi Portal.....	8

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

Introdução


Através da configuração do acelerômetro temos de informações sobre aceleração brusca, e se o veículo teve algum tipo de movimento considerado suspeito.

Configurando acelerômetro


1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

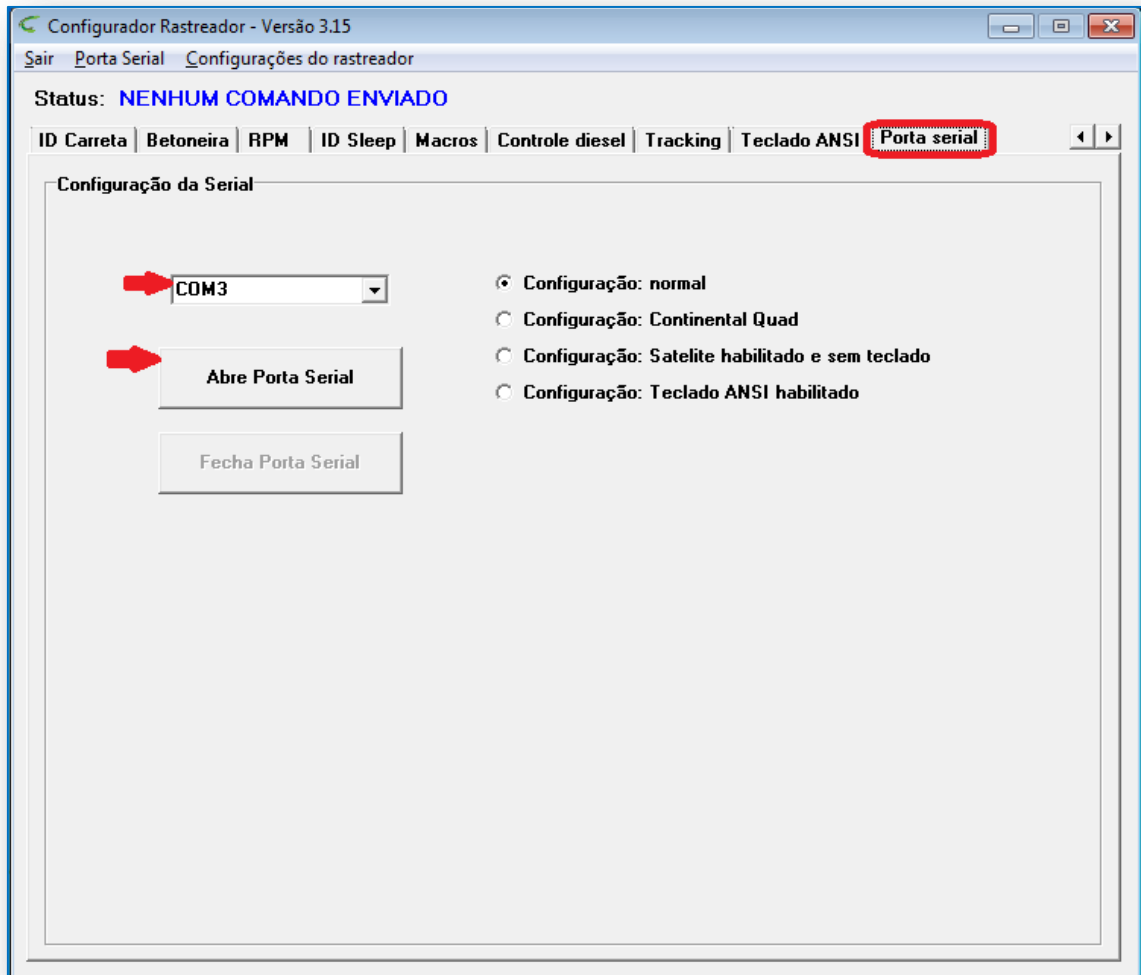

2. Selecione a aba “Extendido”
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg configuração estendida” em seguida clique no botão “editar config”.
 - Em configurações estendidas selecione a aba “Página 1”.
 - Para configurar aceleração brusca:
 - No campo “Configuração acelerômetro” selecione a opção “movimento”
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

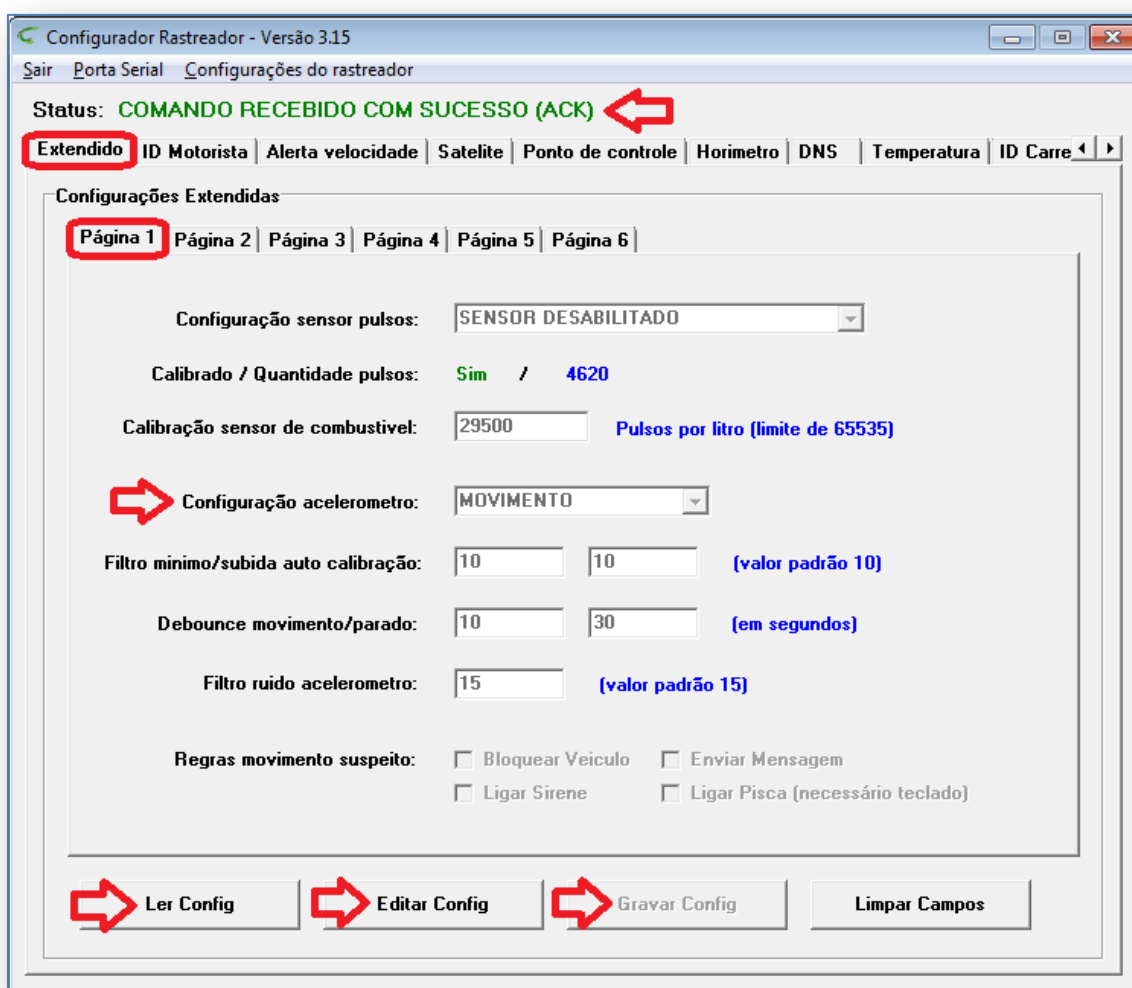

3. Selecione a aba "Extendido"
 - Em configurações extendidas selecione a aba "Página 4".
 - Clique no botão "ler config". Espere até que o status mude para "msg configuracao extendida" em seguida clique no botão "editar config"
 - No campo "Limite aceleração brusca" o padrão de configuração é de 32 (m/s² - metros por segundo ao quadrado).
 - No campo "Limite freada brusca" o padrão de configuração é de 32 (m/s² - metros por segundo ao quadrado).
 - Após editar os campos clique no botão "gravar config". Confira se o Status mudou para "comando recebido com sucesso (ack)". Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

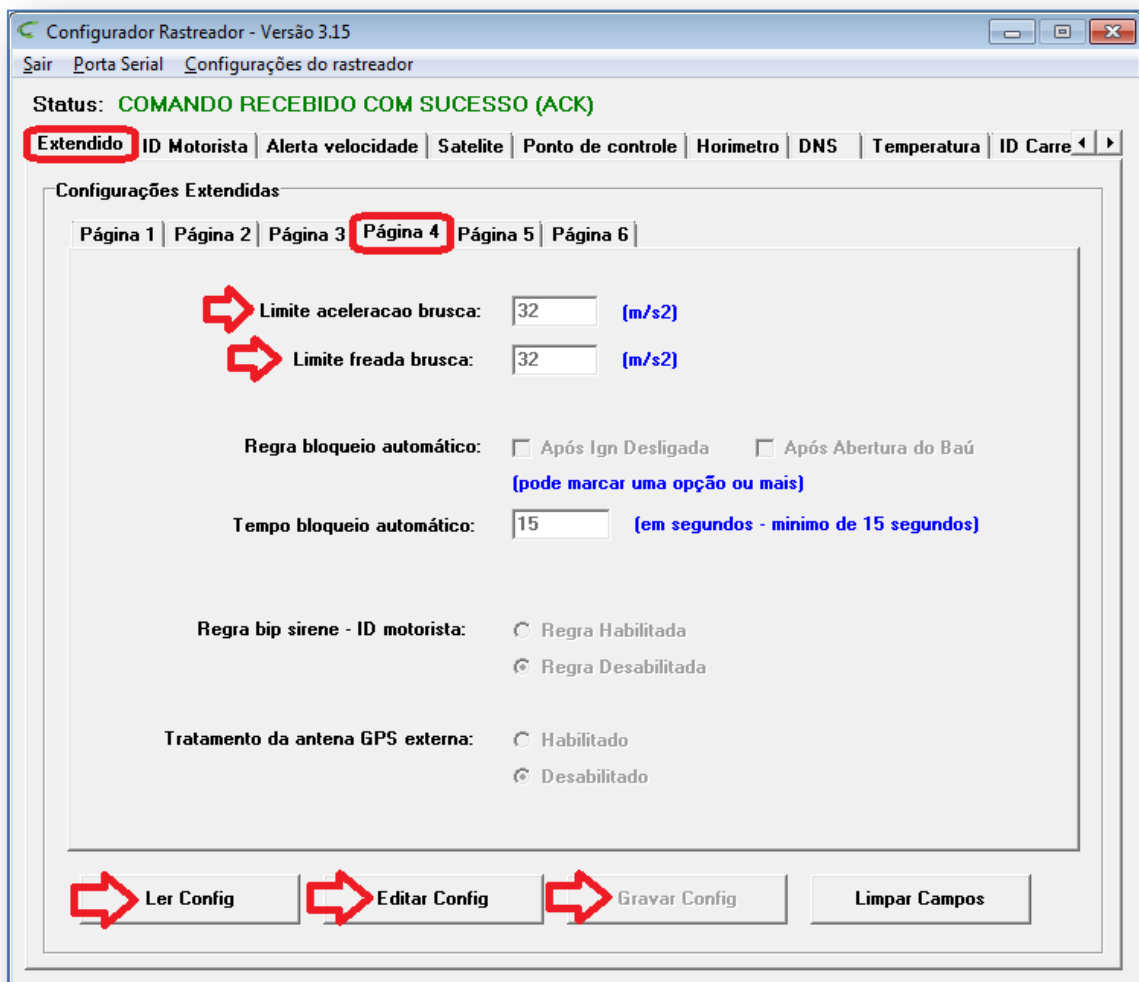

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair | Porta Serial | Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

Extendido | ID Motorista | Alerta velocidade | Satellite | Ponto de controle | Horimetro | DNS | Temperatura | ID Carre

Configurações Extendidas

Página 1 | Página 2 | Página 3 | **Página 4** | Página 5 | Página 6

(m/s²)
 Limite aceleracao brusca:

(m/s²)
 Limite freada brusca:

Regra bloqueio automático: Após Ign Desligada Após Abertura do Baú
 (pode marcar uma opção ou mais)

Tempo bloqueio automático: (em segundos - minimo de 15 segundos)

Regra bip sirene - ID motorista: Regra Habilitada Regra Desabilitada

Tratamento da antena GPS externa: Habilitado Desabilitado

4. Selecione a aba “Extendido”
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg configuracao extendida” em seguida clique no botão “editar config”
 - Em configurações extendidas selecione a aba “Página 1”
 - Para configurar movimento suspeito.
 - No campo “configuração de acelerômetro” selecione a opção “movimento suspeito”.
 - No campo “debounce movimento/parado” especifique o tempo de segurança em que o evento será gerado, exemplo, um veículo estacionado estiver com uma movimentação durante 10 segundos o evento será gerado, quando o veículo permanecer durante 30 segundos sem movimentação o evento não será mais gerado.
 - No campo “regras movimento suspeito” selecione as regras que deseja aplicar caso o evento seja gerado.
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair | Porta Serial | Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

Extendido | ID Motorista | Alerta velocidade | Satellite | Ponto de controle | Horimetro | DNS | Temperatura | ID Carre

Configurações Extendidas

Página 1 | Página 2 | Página 3 | Página 4 | Página 5 | Página 6

Configuração sensor pulsos: SENSOR DESABILITADO

Calibrado / Quantidade pulsos: Sim / 4620

Calibração sensor de combustível: 29500 Pulsos por litro (limite de 65535)

Configuração acelerometro: MOVIMENTO SUSPEITO

Filtro mínimo/subida auto calibração: 10 10 (valor padrão 10)

Debounce movimento/parado: 10 30 (em segundos)

Filtro ruído acelerometro: 15 (valor padrão 15)

Regras movimento suspeito:

- Bloquear Veiculo
- Enviar Mensagem
- Ligar Sirene
- Ligar Pisca (necessário teclado)

Ler Config | Editar Config | Gravar Config | Limpar Campos

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware