


Rastreador
RST

Configuração Tracking

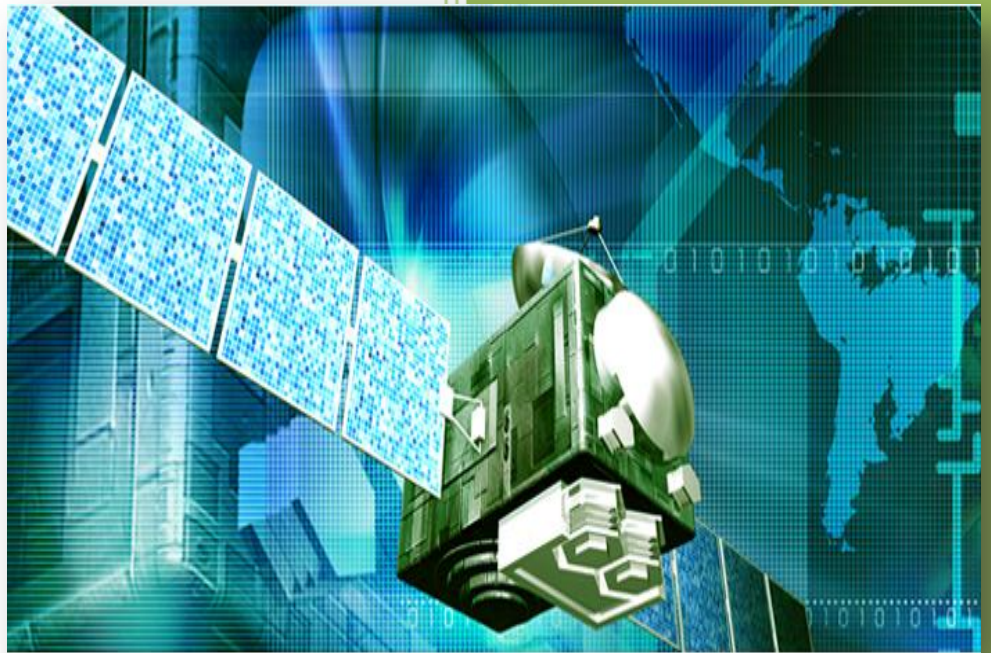

Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração Tracking	
• Por variação de GPS.....	4
• Por metros percorridos.....	6
• Por intervalo de tempo.....	7
Contatos Multi Portal.....	8

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

Introdução


Tracking é o rastreamento pela angulação do GPS, pela quantidade de metros percorridos ou pelo intervalo de tempo.

Configurando tracking


1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

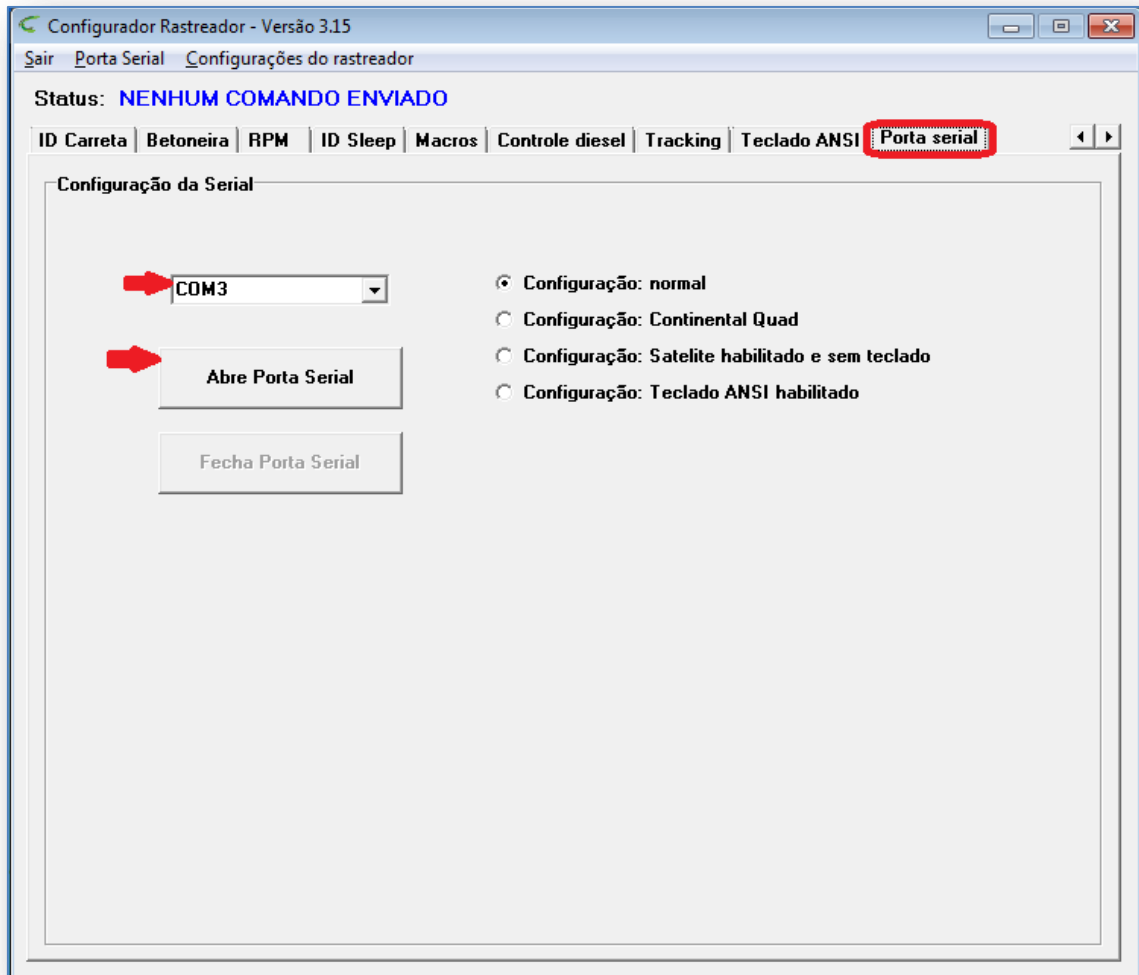


2. Selecione a aba "Tracking"
 - Em configurações selecione a aba "pela variação do ângulo do GPS".
 - Clique no botão "ler config". Espere até que o status mude para "msg configuração msg tracking" em seguida clique no botão "editar config".
 - No campo "envio msg tracking mudança ângulo GPS" selecione a opção "habilitado".
 - No campo "valor variação do ângulo do GPS" especifique o ângulo em que o veículo deve mudar para que gere o evento.
 - No campo "tempo de espera para enviara outra mensagem" especifique o tempo (em segundos) em que o equipamento irá comunicar, o padrão é de 5 segundos, altere se desejar.
 - No campo "quantidade de leituras para validar alteração" especifique quantas vezes o equipamento irá ler a alteração do GPS para gerar o evento, o padrão é de 3 vezes altere se desejar.
 - Como funciona: Com base no exemplo abaixo, o equipamento irá realizar 3 leituras de variação de GPS se constatar o deslocamento de 90° do veículo irá esperar 5 segundos e enviar uma mensagem.
 - Após editar os campos clique no botão "gravar config". Confira se o Status mudou para "comando recebido com sucesso (ack)". Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

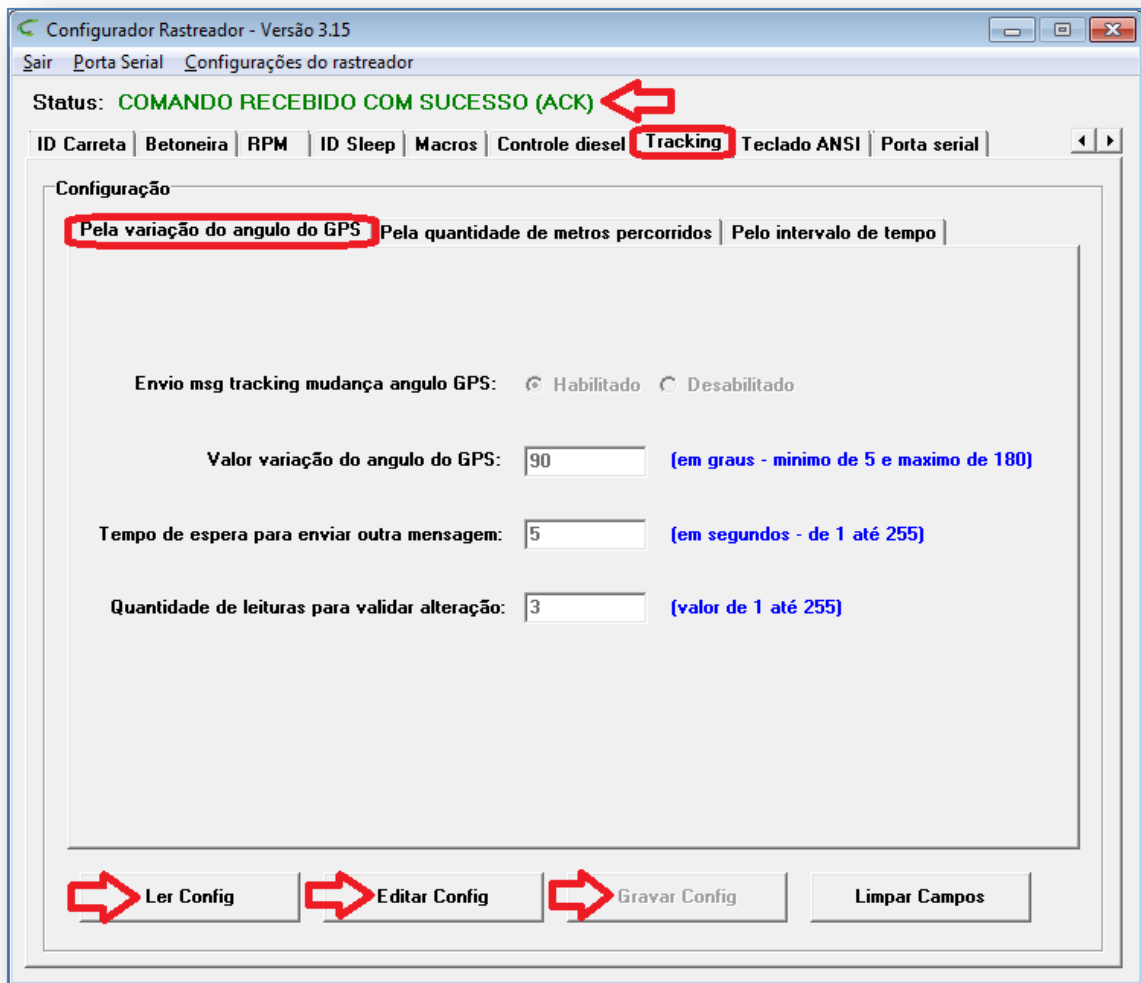

3. Selecione a aba "tracking"
 - Em configuração selecione a aba "pela quantidade de metros percorridos"
 - Clique no botão "ler config". Espere até que o status mude para "msg configuração metros msg tracking" em seguida clique no botão "editar config".
 - No campo "envio msg tracking por metros percorridos" selecione a opção "habilitado".
 - No campo "quantidade de metros" especifique quantos metros o veículo irá deslocar-se para que a mensagem seja enviada. Com base no exemplo abaixo, a cada 500 metros o equipamento irá enviar a posição.
 - Após editar os campos clique no botão "gravar config". Confira se o Status mudou para "comando recebido com sucesso (ack)".
Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

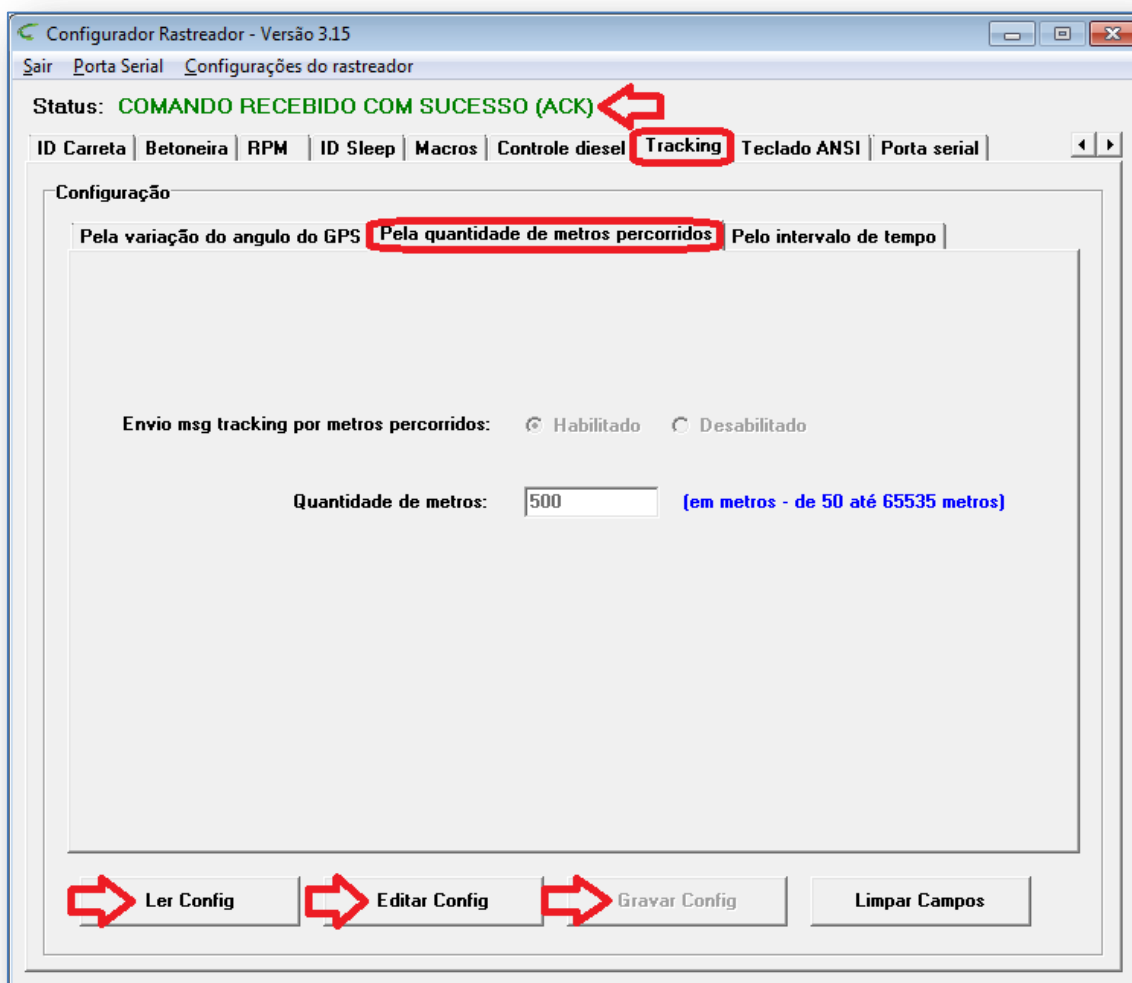

4. Selecione a aba "tracking"
 - Em controle de diesel selecione a aba "pelo intervalo de tempo".
 - Clique no botão "ler config". Espere até que o status mude para "msg configuração msg tracking" em seguida clique no botão "editar config".
 - No campo "intervalo de tracking em ign ligada" especifique de quanto em quanto tempo (em segundos) em que o equipamento enviara posições enquanto a ignição estiver ligada.
 - No campo "intervalo de tracking em ign desligada" especifique o tempo (em segundos) em que o equipamento enviará posições durante o tempo do início do modo sleep.
 - Após editar os campos clique no botão "gravar config". Confira se o Status mudou para "comando recebido com sucesso (ack)". Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

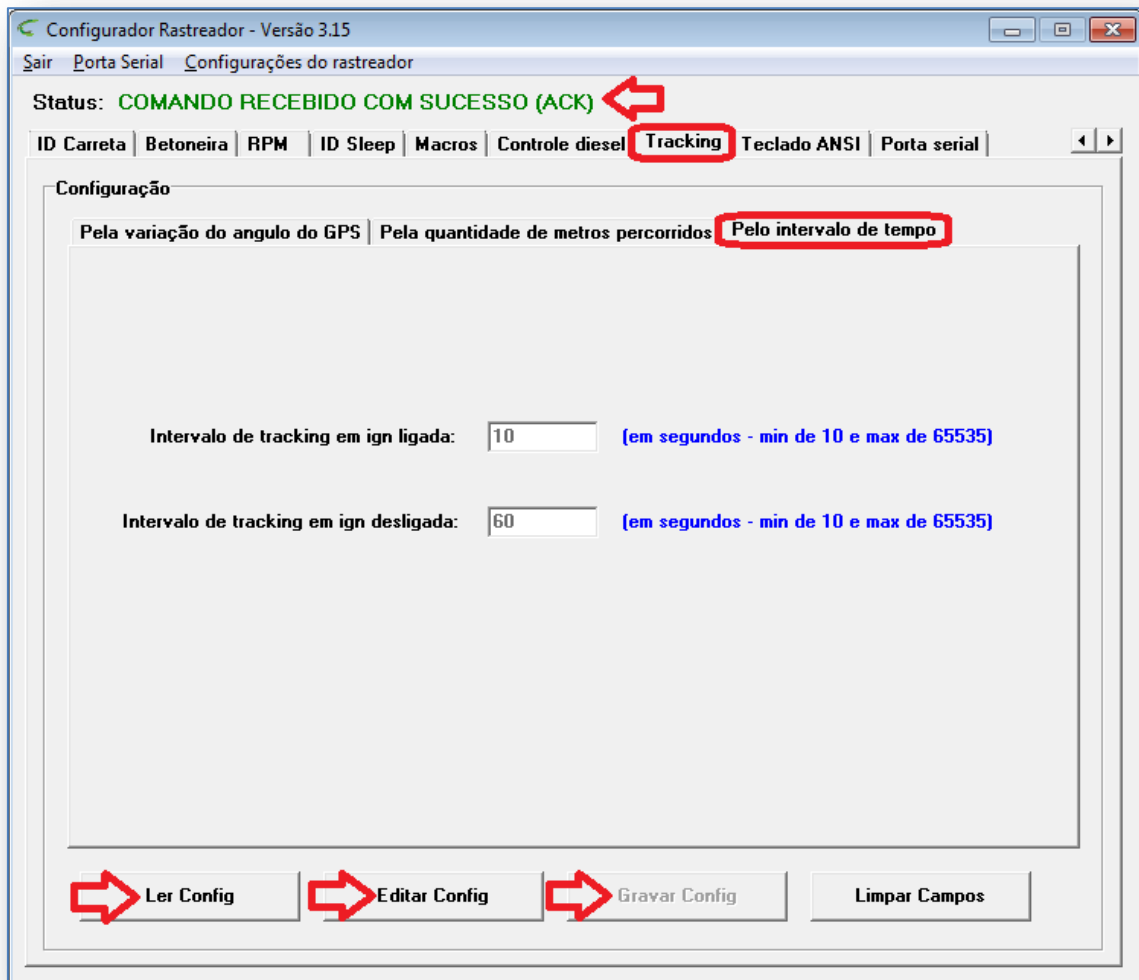

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware